



アプリケーションソフト

PC表示内容

日表の表示・印刷 (風向風速計)

気象観測データ(日表) [2004 年 10 月 10 日]

時刻	風向	風速		最大瞬間風速	
		平均 (m/s)	風速 (m/s)	起時	風向
01:00	NW	0.9	3.8	00:21	N
02:00	WNW	0.7	3.9	01:04	WNW
03:00	NNW	1.4	3.3	02:56	N
04:00	NNW	0.7	2.7	03:09	WNW
05:00	NNW	1.1	3.1	04:18	N
06:00	NNW	1.4	3.2	05:36	NNW
07:00	CALM	0.0	2.5	06:00	NNW
08:00	NNW	0.9	2.9	07:29	NNW
09:00	NNW	0.6	2.5	08:02	NNW
10:00	NNW	1.3	3.6	09:33	N
11:00	NNW	0.4	3.0	10:20	NNW
12:00	NNW	0.3	1.6	11:57	NW
13:00	CALM	0.1	2.1	12:04	NNW
14:00	N	0.4	1.5	13:25	N

気温・湿度や気圧も組み込めます

気象情報 (風向風速計)

表

日表表示

月表表示

年表表示

画面

ウインドビジョン表示

リアルタイム表示

集計

日集計表示



月集計表示

年集計表示

設定

警報設定

終了

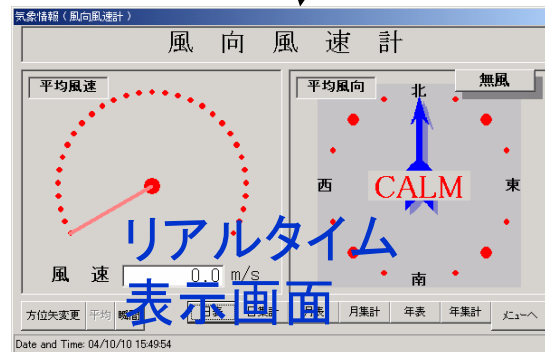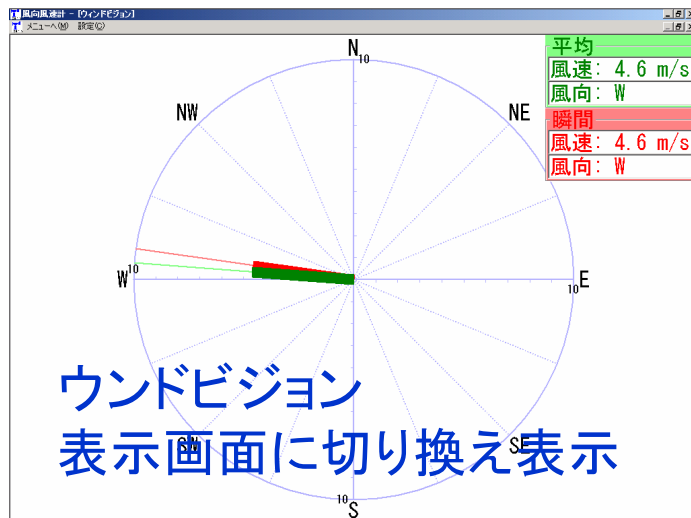

日集計の表示・印刷 (風向風速計)

気象観測データ(日集計) [2004 年 10 月 10 日]

風速(m/s)	最大瞬間風速	平均風速	平均風向
0.0	0.0	0.7	WNW

最多風向: NNW

風向頻度(%)

NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

SSW	SW	WSW	W	WNW	NNW	NNW	N	カーム
0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	23.4	63.8	7.8	12.5


印刷

メニュー

集計画面表示




ウンドビジョン

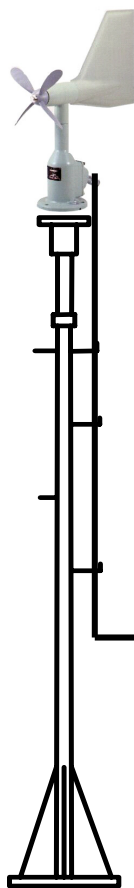

警報を出力させる
事も出来ます



風向風速変換器
RS-232C出力付

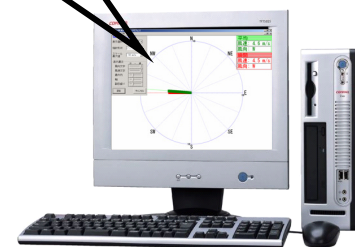

ウンドビジョンは地図上に風向風速
の観測値を表示します